

World's Smallest Sound Machine®

Instruction Manual

Thank you for choosing Sound Oasis!

Sound Oasis® is the world leader in sound therapy systems and electronic sleep masks.

We are dedicated to making life healthier and more enjoyable with creative solutions that combine superior quality with the very latest technology. Your Sound Oasis® World's Smallest Sound Machine® will help you relax, fall asleep easier, get higher quality sleep, manage tinnitus and even improve concentration during the day. Our unsurpassed collection of sounds are selected to give you the best possible solution to your specific needs. If you want to add new sounds, you can choose from hundreds of different sound options from our Sound Oasis® web site.

About Your Unit

Your Sound Oasis® World's Smallest Sound Machine® includes 24 different sounds plus these useful features: earbud headphones, headphone jack, Sleep Enhancement® technology, 30-60-90 minute auto shutoff timer, built-in rechargeable battery, USB power jack, charge indicator, integral pocket clip, volume control, on/off button and deluxe travel case - all in a product smaller than the palm of your hand!

Important Safeguards

- Read and keep these instructions.
- Do not use this product in or around water. Do not expose it to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the product.
- Do not place on or near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which is not user replaceable. Tampering with your product, or attempting to open it, will void the warranty and can result in a safety hazard.
- Charge the battery using a computer, powered hub, or power supply that is certified by a recognized testing laboratory.
- Charge the battery in accordance with the instructions supplied in this user manual.
- **CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose battery to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.
- In the event fluid from the battery leaks from the product, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with generous amounts of water and seek medical advice.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Refer all servicing to qualified service personnel or contact Sound Oasis® at www.soundoasis.com or 1321B-625-888-. Servicing is required when the product has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the product, the product has been exposed to rain or moisture or does not operate normally.

What is Included



Key Features

<p>Sleep Enhancement® Button</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press to turn Sleep Enhancement® on or off. <p>Auto-Off Timer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press to select continuous or auto shut-off time in 30, 60 or 90 minutes 	<p>Sound Selection Button</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press and hold to turn unit ON and OFF. • Press to skip to the next sound. 24 sounds available. <p>Volume Control</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press right side to increase volume; press left side to decrease volume 	<p>Charge/On Indicator</p> <ul style="list-style-type: none"> • It is bright red when charging; dim when charged and green when unit is on <p>USB Charge Port</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB charge cable included <p>Headphone Jack</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use included earbuds or your own headphones 	<p>Micro SD Card</p> <ul style="list-style-type: none"> • Removable card contains 24 sounds. Add new sounds by inserting a new card containing different sounds (see Purchasing New Sounds section of this user manual). <p>Pocket Clip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Great for attaching to pocket, clothes, belt, etc.
---	--	---	---

How to Use Your World's Smallest Sound Machine®

Charge Your Unit

Charge your unit by plugging the small end of the included USB CHARGE CABLE into your unit's USB CHARGE PORT and larger rectangular end of the USB CHARGE CABLE into a USB power source.

- The red CHARGE INDICATOR will illuminate brightly to indicate your unit is charging.
- When the battery is fully charged, the red CHARGE INDICATOR will be off or very dim.

Note: You can use other USB ports to charge your unit (e.g. your computer USB port), but some USB ports may not have enough power output. If you do not see the red CHARGE INDICATOR illuminate when the USB CHARGE CABLE is connected, try another USB source or use a wall charger with USB port as a power source.

To Operate

Sounds On The Included Micro SD Card

Your World's Smallest Sound Machine® contains 24 sounds which are stored in the included, removable micro SD card.

For greater variety and extra sound therapy, you can conveniently insert a new Sound Card that has a different selection of sounds.

New Sound Cards are available two different ways:

- (i) Purchase your own blank micro SD card and download S-680/S-002 sounds from the Sound Oasis® web site (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). Then load the new Sound Oasis sounds onto your blank micro SD card.

or

- (ii) Purchase a micro SD card directly from Sound Oasis®. You can purchase a "ready made" Sound Card or we can prepare a custom made Sound Card for you with every sound selected by you from the Sound Oasis® web site (but Sound Oasis® puts these sounds onto a micro SD card for you).

For further information on purchasing new Sound Cards, please visit www.soundoasis.com/custom-sound-cards.

Playing Sounds

Press and hold the SOUNDS button once to turn the power on and start playback of music. The CHARGE INDICATOR will show green to indicate that the unit is ON and playing sound. The unit will continue to play sounds until you turn the unit off by pressing and holding down the SOUNDS button or you set the unit to shut off in 30, 60 or 90 minutes. To select a different sound, press the SOUNDS button until the sound of your choice is played back.

Adjusting Sound Volume

Press the right side (➔) of the VOLUME CONTROL to increase sound volume and press the left side (➜) of the VOLUME CONTROL to reduce sound volume.

Playing "Coaching Tracks"


Some Sound Oasis® sound tracks include voice tracks for help falling asleep, relaxing, etc. We call these "Coaching Tracks". When you play Coaching Tracks, it is important that you press the SLEEP ENHANCEMENT® button (Ⓞ) after you select the Coaching Track.

Pressing the SLEEP ENHANCEMENT® button (Ⓞ) will stop your unit from repeating the voice tracks over and over throughout your session.

Note: Sleep Enhancement slowing of sounds will not be active during playing of Coaching Tracks.

Sleep Enhancement® Technology

Sleep Center research has proven that a gradual slowing of sounds helps promote better sleep and relaxation. We've taken that research and incorporated this exciting technique into your World Smallest Sound Machine®. When activated, the playback speed of your unit's sounds will gradually slow down to gently lull you to sleep.

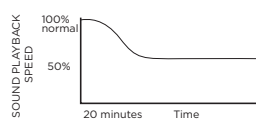

Once the playback speed reaches its slowest point (close to one half of normal speed), the playback speed will remain at this level until the unit automatically turns itself off (with the 30-, 60- or 90-minute timer) or until you manually turn the unit off.

Using Sleep Enhancement®

1. To activate the Sleep Enhancement feature, press the SLEEP ENHANCEMENT button (Ⓞ). Once activated, the green LED above the SLEEP ENHANCEMENT® BUTTON (Ⓞ) will illuminate.
2. Any sound that you play back while the Sleep Enhancement® feature is activated will experience the Sleep Enhancement effect.
3. To turn the Sleep Enhancement feature off, press the SLEEP ENHANCEMENT button (Ⓞ). The green LED above the SLEEP ENHANCEMENT® BUTTON (Ⓞ) will turn OFF.

30, 60, 90 Minute Timer

Your unit has 4 timer options: 30, 60, 90 minutes and continuous playback. On the "30", "60" and "90" minute timer positions, the sound gradually fades away during the last 10 minutes before the unit turns itself off to avoid a jarring off.

To select the length of time you want your sound to be played (30, 60, or 90 minutes), press the TIMER button until you see your desired timer position illuminated.

Please note: When in CONTINUOUS mode, no TIMER LED is lit.

LED Off Control


When your AUTO-OFF TIMER or SLEEP ENHANCEMENT features are ON, the LED indicators for each feature will be illuminated. You may find these LED indicators too bright, especially during sleep. You can choose to have the LED indicators stay on for only 5 seconds and then go dark by pressing down and holding the SLEEP ENHANCEMENT® BUTTON (Ⓞ) for about 5 seconds. The LED indicators will flash to confirm your selection.

To have the LED indicators stay on during use, just press down and hold the SLEEP ENHANCEMENT® BUTTON (Ⓞ) again for about 5 seconds.

Note: The green ON INDICATOR located on the bottom of the unit will stay ON constantly during use.

Headphone Jack

The HEADPHONE JACK accepts a 1/8" (3.5 mm) monoaural or stereo type plug. Earbud headphones are included for your use, but you can use your own headphones. You can also connect your unit to pillow speakers or a speaker pillow. Sound Oasis® has a number of pillow speaker products to choose from. Please visit www.soundoasis.com



ADD NEW SOUNDS TO YOUR S-002!

For greater variety and extra sound therapy, you can change the sounds on your World's Smallest Sound Machine® by simply changing the sound card!

New Sound Cards are available two different ways:

- (i) You can purchase your own blank micro SD card and download S-002 sounds from the Sound Oasis web site (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). Then load the new Sound Oasis sounds onto your blank micro SD card.



Note: If you record new sounds onto your existing sound card, it will erase the existing sounds.

- or
- (ii) Purchase a custom made micro SD card directly from Sound Oasis. Sound Oasis will prepare a custom made Sound Card for you with every sound selected by you from the Sound Oasis web site. For further information on purchasing new Sound Cards, please visit www.soundoasis.com/custom-sound-cards.

Cleaning Instructions

To clean, gently wipe with a soft cloth moistened with warm water or mild detergents only, and then remove all moisture with a soft, dry cloth. Do not use harsh solvents or chemicals for cleaning.

Technical Specifications

Battery	Built-in lithium battery 3.7V/400mAh
Run Time	15 hours
Charging Time	1 hour
Charging voltage	5V +/- 0.25V
Dimensions	1.7"/43mm wide; 2.2"/55mm height; 0.7"/17mm deep
Weight (including travel case)	4.5 oz. / 128 g
Unit weight	0.8 oz. / 23 g
Earphone Jack Output	16 Ω15 mW (single channel)A

FCC Information

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital Device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

DISPOSAL

Dispose of all product parts in accordance with local regulations. If in doubt, please consult your local authorities. The rechargeable lithium battery in your unit needs to be recycled. Do not attempt to replace the built-in battery yourself.



1 Year Limited Warranty:

Sound Oasis Company warrants that this product is free from defects in materials or workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase.

If the product fails to operate in accordance with the manufacturer's specifications, simply return the product to the retail location where you purchased it or call our toll free number below within one (1) year of the date of purchase. Proof of date of purchase is required. Sound Oasis Company will, at its option, repair or replace the product at no charge to you.

This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product, or loss of parts, or subjecting the product to anything but the specified voltage or batteries.

This warranty is in lieu of any other warranty, express or implied. All implied warranties, including any implied warranty of merchantability or fitness for any particular purpose, are limited in duration to one (1) year from the date of original purchase. In no event will Sound Oasis Company be responsible for incidental, consequential, or special damages resulting from the use of this product.

Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts and/or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, which vary from state to state.

To speak with a Sound Oasis Customer Service Representative, please call: 1-866-625-3218 or email us at info@soundoasis.com.

Visit us at www.soundoasis.com

Thank you for choosing Sound Oasis®!

Verdens Minste Lydmaskin®

Bruksanvisning

Takk for at du valgte Sound Oasis!

Sound Oasis® er verdensledende innen lytterapisystemer. Vi er opptatt av å gjøre livet sunnere og mer gledesfylt med kreative løsninger for lyd som kombinerer overlegen kvalitet med den aller nyeste teknologien.

Din Sound Oasis® verdens minste lydmaskin® vil hjelpe deg med å slappe av, lette innsovning, få bedre søvnkvalitet, mestre tinnitus og til og med forbedre din konsentrasjon gjennom dagen. Vår overlegne samling av lyder er utvalgt for å gi deg den beste mulige løsningen for dine spesifikke behov. Hvis du ønsker å legge til flere lyder kan du velge fra hundrevis av ulike lyder på Sound Oasis® hjemmeside.

Om din enhet

Din Sound Oasis® verdens minste lydmaskin® inkluderer 24 forskjellige lyder, samt disse nyttige egenskapene: ørrepropper, lydutgang, Sleep Enhancement® teknologi, 30-60-90 minutters auto-av timer, innebygget oppladbar batteri, USB ladeport, laideindikator, integrert lommeklipp, volumkontroll, på/av knapp og deluxe reiseetui - alt i et produkt mindre enn din håndflate!

Viktig sikkerhetsinformasjon

- Les og ta vare på disse instruksjonene.
- Ikke bruk dette produktet i eller nært vann. Ikke eksponer den for regn eller fuktighet. Ikke plasser væskefylte objekter som eksempelvis en vase på produktet.
- Ikke plasser den på eller nær varmekilde som radiatorer, varmemåler, ovner, eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Dette produktet inneholder et oppladbart lithium-ion-batteri som ikke kan byttes av brukeren. Modifisering av produktet, eller forsøk på å åpne det, vil føre til at garantien utgår og kan medføre risiko for egen sikkerhet.
- Lad batteriet ved hjelp av en datamaskin, strømhub, eller kraftkilde som er sertifisert av et anerkjent testlaboratorium.
- Lad batteriet i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- FORSIKTIG: For å minske risikoen for brann eller eksplosjon; unngå at batteriet eksponeres for overdreven varme slik som solskin, lid eller andre varmekilder.
- Etter langvarig lagring kan det være nødvendig å lade opp og lade ut batteriet flere ganger for å oppnå maksimal ytelse.
- Ved væskelekkasje fra batteriet unngå kontakt med hud og øyne. Hvis du likevel har fått det på deg, skyll med store mengder vann og kontakt helsevesenet for råd.
- Beskytt ladeledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt rundt kontaktene, og portene der ledningen kommer ut av produktet.
- Bruk kun tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Send alle forespørsler om service til kvalifisert personell eller kontakt Sound Oasis® på www.soundoasis.com eller 1-888-625-3218. Det er behov for service når produktet på noen måte har blitt skadet, slik som at ladeledning eller plugg er skadet, væske har blitt søkt på produktet eller det har blitt truffet av en gjenstand, eksponert for regn eller fukt eller ikke fungerer som normalt.

Inkludert i pakken



Hovedfunksjoner

<p>Sleep Enhancement® knapp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å slå Sleep Enhancement® på og av. <p>Auto-av timer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk for å velge kontinuerlig avspilling eller 30, 60 eller 90 minutter spilletid. 	<p>Velg mellom lyder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk og hold for å slå enheten PA og AV. • Trykk for å gå til neste lyd. 24 lyder er tilgjengelig. <p>Volumkontroll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på høyre side for å øke volumet; trykk på venstre side for å senke volumet. 	<p>Lade-/PÅ-indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lys er sterkt rødt under lading, svakt når ferdig ladet og grønt når enheten er påslutt. <p>USB ladeport</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB ladekabel inkludert. <p>Lydutgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk de medfølgende ørepluggene eller dine egne høretelefoner. 	<p>Mikro-SD-kort</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utgabart kort inneholder 24 lyder. Legg til nye lyder ved å sette inn nytt kort med andre lyder (se «Legg til nye lyder til din S-002» i denne bruksanvisningen). <p>Lømmeklipp</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egnert for å feste enheten til lommen, klærne, beltet osv.
---	--	--	---

Riktig bruk av «Verdens minste lydmaskin»®

Lade din enhet

Lad din enhet ved å plukke den lille enden av den medfølgende USB LADEKABELEN inn i din enhets USB LADEPORT og den større rektangulære enden av USB LADEKABELEN inn i en USB strømklide.

- Den røde LADEINDIKATOREN vil lyse kraftig for å indikere at din enhet lader.
- Når batteriet er fulladet vil den røde LADEINDIKATOREN lyse veldig svakt eller være avslått.

NB: Du kan bruke andre USB-porter til å lade din enhet (for eksempel USB-porten på din datamaskin), men noen USB-porter har kanskje ikke nok kraft. Hvis du ikke ser den røde LADEINDIKATOREN lyse opp når USB LADEKABELEN er koblet til, prøv en annen USB-kilde eller bruk et støpsel med USB-port som strømkilde.

Bruk

Lyder på det inkluderte mikro-SD-kortet

Din «Verdens minste lydmaskin»® har 24 lyder som er lagret på det inkluderte uttakbare mikro-SD-kortet.

For større valgfrihet og mer lytterapi kan du endre lydene i din "verdens minste lydmaskin" enkelt ved å bytte lydort.

Nye lydort er tilgjengelige på to ulike måter:

- (i) Du kan kjøpe ditt egne tomme mikro-SD-kort og laste ned S-002 lyder fra Sound Oasis® hjemmeside (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). Så laster du inn de nye Sound Oasis lydene på ditt tomme mikro-SD-kort.

NB: Hvis du legger inn nye lyder på ditt medfølgende mikro-SD-kort vil du overskrive de medfølgende lydene som ligger der og de går da tapt.

eller

- (ii) Kjøp et selvalgt mikro-SD-kort direkte fra Sound Oasis. Sound Oasis lager et lydort til deg med de lydene du har valgt fra Sound Oasis® hjemmeside.

For mer informasjon om hvordan du kan kjøpe nye lydort, vennligst besøk: www.soundoasis.com/custom-sound-cards.

Spille lyder

Trykk og hold inne SOUNDS-knappen en gang for å skru enheten på og starte avspillingen. LADEINDIKATOREN vil lyse grønt for å indikere at enheten er på og spiller lyd. Enheten vil fortsette å spille lyder frem til du skru den av ved å trykke og holde nede SOUNDS-knappen eller du setter enheten til å skru seg av etter 30, 60 eller 90 minutter. For å velge en annen lyd, trykk på SOUNDS-knappen for å bla gjennom lyder til den lyden du vil ha blir spilt.

Justere lydvolm

Trykk på den høyre siden (➔) av VOLUMKONTROLLEN for å øke lydvolm og trykk på venstre side (➜) av VOLUMKONTROLLEN for å senke lydvolm.


Spille "Coaching Tracks"

Noen Sound Oasis® lydspor inkluderer stemmespor for å hjelpe deg å sovne, slappe av osv. Vi kaller disse "Coaching Tracks". Når du spiller Coaching Tracks er det viktig at du trykker SLEEP ENHANCEMENT® knappen (Ⓞ) etter at du har valgt ønsket Coaching Track. Å trykke på SLEEP ENHANCEMENT® knappen (Ⓞ) vil hindre at din enhet repeterer stemmesporet om og om igjen gjennom din sesjon.

NB: Sleep Enhancement vil ikke spille lydsporene saktere, slik den vanligvis gjør, når du spiller av Coaching Tracks.

Sleep Enhancement® teknologi

Sleep Center forskning har vist at en gradvis senkning av avspillingshastigheten hjelper til med bedre søvn og avslapning. Vi har tatt denne forskningen og inkorporert denne spennende teknikken i din «Verdens minste lydmaskin»®. Når aktivert vil avspillingshastigheten på lydene på din enhet gradvis senkes for å forsiktig føre deg i søvn.

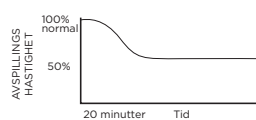

Når avspillingshastigheten har nådd sitt laveste punkt (nær halvparten av ordinær hastighet) vil hastigheten holde seg på dette nivået frem til enheten automatisk slår seg av (med 30, 60 eller 90 minutters timer) eller du manuelt slår av enheten.

Bruke Sleep Enhancement®

1. For å aktivere Sleep Enhancement funksjonen, trykk på SLEEP ENHANCEMENT knappen (Ⓞ). Når aktivert vil det grønne LED-lyset over SLEEP ENHANCEMENT® knappen (Ⓞ) lyse.
2. Enhver lyd du spiller mens Sleep Enhancement® funksjonen er aktivert vil bli gjenstand for Sleep Enhancement effekten.
3. For å slå Sleep Enhancement funksjonen av, trykk på SLEEP ENHANCEMENT knappen (Ⓞ). Det grønne LED-lyset over SLEEP ENHANCEMENT® knappen (Ⓞ) vil slukne.

30, 60, 90 minutters timer

Din enhet har 4 timer valg: 30, 60, 90 minutter og kontinuerlig avspilling. Når "30", "60" eller "90" minutter er valgt synker volumet gradvis de siste 10 minuttene før enheten slår seg. Dette er for å unngå en brå og forstyrrende slutt.

For å velge hvor lenge lyden du har valgt skal spille (30, 60, eller 90 minutter), press TIMER-knappen til det lyser over din foretrukne varighet.

NB: Når ingen av TIMER LED-lysene er tent betyr det at avspillingen vil være KONTINUERLIG.


LED av kontroll

Når AUTO-AV TIMER eller SLEEP ENHANCEMENT funksjonene er på lyser de tilhørende LED-lysene. Det kan hende du opplever disse LED-lysene som for skarpe, spesielt når du skal sove. Du kan velge at LED-lysene kun skal være tent i 5 sekunder og deretter slå seg av ved å holde nede SLEEP ENHANCEMENT® knappen (Ⓞ) i omtrent 5 sekunder. LED-lysene vil blinke for å bekrefte valget ditt. For å endre tilbake slik at LED-lysene er på under bruk, hold nede SLEEP ENHANCEMENT® knappen (Ⓞ) igjen i omtrent 5 sekunder.

NB: Det grønne PÅ-LYSET plassert på bunnen av enheten vil være PÅ konstant under bruk.

Lydutgang

LYDUTGANGEN passer til en (3.5 mm) mono eller stereo type plugg. Du kan bruke ørepluggene som er inkludert, men du kan også bruke dine egne høretelefoner. Du kan også koble enheten din til putehøytalere eller høytalereplate. Sound Oasis® har en rekke putehøytaler-produkter å velge fra. Vennligst besøk www.soundoasis.com



LEGG TIL NYE LYDER TIL DIN S-002!

For større valgfrihet og mer lytterapi kan du endre lydene i din "verdens minste lydmaskin" enkelt ved å bytte lydort.

Nye lydort er tilgjengelige på to ulike måter:

- (i) Du kan kjøpe ditt egne tomme mikro-SD-kort og laste ned S-002 lyder fra Sound Oasis® hjemmeside (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). Så laster du inn de nye Sound Oasis lydene på ditt



World's Smallest Sound Machine®

Manual de instrucciones

¡Gracias por elegir Sound Oasis!

Sound Oasis® es el líder mundial en sistemas de terapia de sonido y máscaras electrónicas para dormir.

Estamos comprometidos a hacer la vida más saludable y placentera con soluciones creativas que combinan una calidad superior con la última tecnología.

Su Sound Oasis® World's Smallest Sound Machine® lo ayudará a relajarse, conciliar el sueño más fácilmente, obtener un sueño de mayor calidad, controlar el tinnitus e incluso mejorar la concentración durante el día. Nuestra inigualable colección de sonidos se selecciona para brindarle la mejor solución posible a sus necesidades específicas. Si desea agregar nuevos sonidos, puede elegir entre cientos de opciones de sonidos en nuestro sitio web Sound Oasis®.

Acerca de su unidad

Su Sound Oasis® World's Smallest Sound Machine® incluye 24 sonidos diferentes, además de estas útiles funciones: auriculares ergonómicos, conector para auriculares, tecnología Sleep Enhancement®, temporizador de apagado automático de 30, 60 y 90 minutos, batería recargable incorporada, conector de alimentación USB, indicador de carga, broche de bolsillo integrado, control de volumen, botón de encendido/apagado y estuche de lujo, itodo en un producto más pequeño que la palma de su mano!

Precauciones importantes

- Lea y guarde estas instrucciones.
- No use este producto en o alrededor del agua. No lo exponga a la lluvia ni a la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como un jarrón, sobre el producto.
- No lo coloque sobre o cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Este producto contiene una batería de iones de litio recargable que el usuario no puede reemplazar. La alteración de su producto o el intento de abrirlo anulará la garantía y puede derivar en peligros para la seguridad.
- Cargue la batería con una computadora, un concentrador con alimentación o una fuente de alimentación certificada por un laboratorio de pruebas reconocido.
- Cargue la batería de acuerdo con las instrucciones suministradas en este manual de usuario.
- PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión, no exponga la batería a calor excesivo, como luz solar, fuego u otras fuentes de calor.
- Después de períodos prolongados de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- En caso de que el líquido de la batería se derrame del producto, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha entrado en contacto con el líquido, lave el área afectada con abundante agua y busque atención médica.
- Proteja el cable de alimentación para que no se pise ni se pellizque, especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde salen del producto.
- Utilice únicamente los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- Cualquier servicio al producto debe realizarlo personal de servicio calificado, o comuníquese con Sound Oasis® en www.soundoasis.com o llamando al 13218-625-888-. El servicio al producto es necesario cuando éste se ha dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto, el producto ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, o éste no funciona normalmente.

Artículos incluidos



Funciones principales

Botón de Sleep Enhancement

- Presione para enc./Apag. Sleep Enhancement®.

Temporizador

- Presione para seleccionar continuo o apagado automático en 30, 60 o 90 minutos.

Control del volumen

- Presione el lado derecho para aumentar el volumen; presione el lado izquierdo para bajar el volumen.

Botón de selección de sonido

- Mantenga presionado para encender y apagar la unidad.
- Presione para pasar al siguiente sonido; 24 sonidos disponibles.

Indicador de carga / encendido

- Es de color rojo brillante cuando se carga; tenue cuando está cargado y verde cuando la unidad está encendida.

Puerto de carga USB

- Cable de carga USB incluido.

Conector para auriculares

- Use los auriculares incluidos o sus propios.

Broche de bolsillo

- Ideal para colocar en el bolsillo de la ropa, el cinturón, etc.

Tarjeta microSD

- La tarjeta extraíble contiene 24 sonidos. Agregue nuevos sonidos insertando una nueva tarjeta que contenga diferentes sonidos (consulte la sección Compra de nuevos sonidos de este manual de usuario).

Cómo utilizar su World's Smallest Sound Machine®

Cargue su unidad

Cargue su unidad conectando el extremo pequeño del CABLE DE CARGA USB (incluido) en el PUERTO DE CARGA USB de su unidad, y el extremo rectangular más grande del CABLE DE CARGA USB a una fuente de alimentación USB.

- El INDICADOR DE CARGA rojo se iluminará intensamente para indicar que su unidad se está cargando.
- Cuando la batería esté completamente cargada, el INDICADOR DE CARGA rojo estará apagado o muy tenue.

Nota: Puede usar otros puertos USB para cargar su unidad (por ejemplo, el puerto USB de su computadora), pero es posible que algunos puertos USB no tengan suficiente potencia de salida. Si no ve que el INDICADOR DE CARGA rojo se ilumina cuando el CABLE DE CARGA USB está conectado, pruebe con otra fuente USB o use un cargador de pared con puerto USB como fuente de alimentación.

Operación

Sonidos en la tarjeta microSD incluida

Su World's Smallest Sound Machine® contiene 24 sonidos que se almacenan en la tarjeta microSD extraíble incluida.

Para una mayor variedad y terapia de sonido adicional, puede insertar fácilmente una nueva tarjeta de sonido que tenga una selección diferente de sonidos. Las tarjetas de sonido están disponibles de dos formas diferentes:

- Compre su propia tarjeta microSD en blanco y descargue los sonidos para los modelos S-680/S-002 del sitio web de Sound Oasis® (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). Luego cargue los nuevos sonidos de Sound Oasis® en su tarjeta microSD en blanco.

O bien,

- Compre una tarjeta microSD directamente de Sound Oasis®. Puede comprar una tarjeta de sonido lista para usar, o podemos preparar una tarjeta de sonido personalizada con cada sonido seleccionado por usted en el sitio web de Sound Oasis® (Sound Oasis® graba estos sonidos en una tarjeta microSD por usted).

Para obtener más información sobre la compra de nuevas tarjetas de sonido, visite www.soundoasis.com/custom-sound-cards.

Reproducción de sonidos

Presione por un momento el botón "SOUNDS" una vez para encender y comenzar la reproducción de música. El INDICADOR DE CARGA se mostrará en verde para indicar que la unidad está ENCENDIDA y reproduciendo sonido. La unidad continuará reproduciendo sonidos hasta que usted la apague manteniendo presionado el botón "SOUNDS" o hasta que configure la unidad para que se apague en 30, 60 o 90 minutos. Para seleccionar un sonido diferente, presione el botón "SOUNDS" hasta que se reproduzca el sonido de su elección.

Ajuste del volumen del sonido

Presione el lado derecho (►) del CONTROL DE VOLUMEN para aumentar el volumen del sonido, y presione el lado izquierdo (◄) del CONTROL DE VOLUMEN para reducir el volumen del sonido.

Reproducción de "pistas de coaching"


Algunas pistas de sonido de Sound Oasis® incluyen pistas de voz para ayudar a conciliar el sueño, relajarse, etc.; a estas pistas las llamamos "pistas de coaching".

Cuando reproduce pistas de coaching, es importante que presione el botón de SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) después de seleccionar la pista de coaching.

Al presionar el botón de SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) evitará que su unidad repita las pistas de voz una y otra vez a lo largo de su sesión. Nota: La reducción de la velocidad de los sonidos Sleep Enhancement no estará activa durante la reproducción de las pistas de coaching.

Tecnología Sleep Enhancement®

La investigación del Centro del Sueño ha demostrado que una desaceleración gradual de los sonidos ayuda a promover un mejor sueño y relajación. Hemos tomado esas investigaciones e incorporado esta interesante técnica en su World's Smallest Sound Machine®. Cuando se activa, la velocidad de reproducción de los sonidos de su unidad disminuirá gradualmente para adormecerlo apaciblemente. Una vez que la velocidad de reproducción alcanza su punto más lento (la mitad de la velocidad normal), la velocidad de reproducción permanecerá en este nivel hasta que la unidad se apague automáticamente (con el temporizador de 30, 60 o 90 minutos), o hasta que usted apague la unidad manualmente.



Uso de Sleep Enhancement®

- Para activar la función Sleep Enhancement, presione el botón de SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ). Una vez activado, el LED verde sobre el BOTÓN DE SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) se iluminará.
- Cualquier sonido que reproduzca mientras la función Sleep Enhancement® está activada tendrá el efecto Sleep Enhancement.
- Para apagar la función Sleep Enhancement, presione el botón de SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ). El LED verde sobre el BOTÓN DE SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) se apagará.

Temporizador de 30, 60, 90 minutos

Su unidad tiene 4 opciones de temporizador: 30, 60 y 90 minutos y reproducción continua. En las posiciones del temporizador de 30, 60 y 90 minutos, el sonido se desvanece gradualmente durante los últimos 10 minutos antes de que la unidad se apague para evitar un estrechamiento.

Para seleccionar el tiempo que desea que se reproduzca su sonido (30, 60 o 90 minutos), presione el botón "TIMER" hasta que vea la posición deseada del temporizador iluminada.

Nota: Cuando está en modo CONTINUO, no se enciende ningún LED de TEMPORIZADOR.

Control de LED apagado


Cuando las funciones de TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO o SLEEP ENHANCEMENT® están ENCENDIDAS, los indicadores LED de cada función se iluminarán. Tal vez estos indicadores LED le parezcan demasiado brillantes, especialmente al dormir. Puede hacer que los indicadores LED permanezcan encendidos durante solo 5 segundos y luego se apaguen manteniendo presionado el BOTÓN DE SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) durante 5 segundos. Los indicadores LED parpadearán para confirmar su selección.

Para que los indicadores LED permanezcan encendidos durante el uso, simplemente mantenga presionado el BOTÓN DE SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) nuevamente durante 5 segundos.

Nota: El INDICADOR DE ENCENDIDO verde ubicado en la parte inferior de la unidad permanecerá ENCENDIDO constantemente durante el uso.

Conector para auriculares

EL CONECTOR PARA AURICULARES es del tipo estéreo o monoaural de 3,5 mm (1/8"). Su unidad incluye auriculares ergonómicos, pero puede usar sus propios auriculares. También puede conectar su unidad a parlantes de almohada o una almohada parlante. Sound Oasis® tiene varios productos de parlantes de almohada disponibles. Visite www.soundoasis.com



¡AGREGUE NUEVOS SONIDOS A SU S-002!

Para una mayor variedad y terapia de sonido adicional, puede cambiar los sonidos en su World's Smallest Sound Machine® con solo cambiar la tarjeta de sonido!

Las tarjetas de sonido están disponibles de dos formas diferentes:

- Puede comprar su propia tarjeta microSD en blanco y descargar los sonidos del S-002 desde el sitio web de Sound Oasis®** (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). Luego cargue los nuevos sonidos de Sound Oasis® en su tarjeta microSD en blanco.



O bien,

- Compre una tarjeta microSD personalizada directamente de Sound Oasis®** Sound Oasis® preparará una tarjeta de sonido personalizada con cada sonido seleccionado por usted en el sitio web de Sound Oasis®. Para obtener más información sobre la compra de nuevas tarjetas de sonido, visite www.soundoasis.com/custom-sound-cards.

Instrucciones de limpieza

Para limpiar su unidad, frotela suavemente con un paño suave humedecido con agua tibia o detergente neutro, y luego elimine toda la humedad con un paño suave y seco. No utilice disolventes fuertes ni productos químicos para la limpieza.

Especificaciones técnicas

Batería	Batería de litio incorporada 3,7 V / 400 mAh
Tiempo de funcionamiento	15 horas
Tiempo de carga	1 hora
Voltaje de carga	5 V +/- 0,25 V
Dimensiones	1,7" / 43 mm de ancho; 2,2" / 55 mm de alto; 0,7" / 17 mm de profundidad
Peso (incluido el estuche)	4,5 oz / 128 g
Peso de la unidad	0,8 oz / 23 g
Salida de conector para auriculares	16 015 mW (un canal)

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado al receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

ELIMINACIÓN

Deseché todas las piezas del producto de acuerdo con las normativas locales. Consulte con las autoridades locales si tiene alguna pregunta. La batería de litio recargable de su unidad debe reciclarse. No intente reemplazar la batería incorporada usted mismo.

El recipiente de residuos con ruedas tachado significa que, dentro de la Unión Europea, el producto debe llevarse a un centro de recolección al final de su vida útil. No elimine estos productos como residuos municipales sin clasificar.

Garantía limitada de 1 año:

Sound Oasis Company garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales o mano de obra por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original.

Si el producto no funciona de acuerdo con las especificaciones del fabricante, devuelva el producto al comercio donde lo compró o llame a nuestro teléfono indicado más adelante dentro del (1) año posterior a la fecha de compra. Se requiere comprobante de la fecha de compra. Sound Oasis Company, a su discreción, reparará o reemplazará el producto sin cargo para usted.

Esta garantía no cubre los daños resultantes de un accidente, uso indebido o abuso, falta de cuidado razonable, la fijación de cualquier accesorio no provisto con el producto, la pérdida de piezas, o someter el producto a un voltaje o baterías diferentes a los especificados.

Esta garantía reemplaza cualquier otra garantía, expresa o implícita. Todas las garantías implícitas, incluida cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para cualquier propósito en particular, tienen una duración limitada a un (1) año a partir de la fecha de compra original. En ningún caso Sound Oasis Company será responsable por daños incidentales, consecuentes o especiales derivados del uso de este producto.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación de la duración de una garantía implícita, y/o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación anterior no se aplique en su situación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, que varían de una jurisdicción a otra.

Para hablar con un representante de servicio al cliente de Sound Oasis®, llame al 1-866-625-3218, o envíenos un correo electrónico a info@soundoasis.com.

Visítenos en www.soundoasis.com

¡Gracias por elegir Sound Oasis!



World's Smallest Sound Machine®

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi Sound Oasis® !

Sound Oasis® est le leader mondial des systèmes de thérapie sonore et des masques de sommeil électroniques.

Nous nous efforçons de rendre la vie plus saine et plus agréable grâce à des solutions créatives qui associent une qualité supérieure à une technologie de pointe.

Votre Sound Oasis® World's Smallest Sound Machine® vous aidera à vous détendre, à vous endormir plus facilement, à avoir un sommeil de meilleure qualité, à gérer vos acouphènes et même à améliorer votre concentration pendant la journée. Notre collection de sons inégale a été sélectionnée pour vous offrir la meilleure solution possible à vos besoins spécifiques. Si vous souhaitez ajouter de nouveaux sons, vous pouvez choisir parmi des centaines d'options sonores différentes sur notre site Web Sound Oasis®.

À propos de votre appareil

Votre Sound Oasis® World's Smallest Sound Machine® comprend 24 sons différents ainsi que les fonctionnalités suivantes : écouteurs, prise de casque, technologie Sleep Enhancement®, minuterie d'arrêt automatique de 30-60-90 minutes, batterie rechargeable intégrée, prise USB, indicateur de charge, clip de poche intégré, contrôle du volume, bouton marche/arrêt et étui de voyage de luxe - le tout dans un produit plus petit que la paume de votre main !

Garanties importantes

- Lisez et conservez ces instructions.
- Ne pas utiliser ce produit dans ou à proximité de l'eau. Ne pas l'exposer à la pluie ou à l'humidité. Ne pas placer d'objets remplis d'eau, tel qu'un vase, sur le produit.
- Ne pas placer sur ou à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, un poêle ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui n'est pas remplaçable par l'utilisateur. Toute altération ou tentative d'ouverture de votre produit annule la garantie et peut entraîner un risque de sécurité.
- Chargez la batterie à l'aide d'un ordinateur, d'un concentrateur alimenté ou d'une source d'alimentation certifiée par un laboratoire d'essai reconnu.
- Chargez la batterie conformément aux instructions fournies dans ce manuel d'utilisation.
- ATTENTION:** Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas la batterie à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur.
- Après des périodes prolongées de stockage, il peut être nécessaire de charger et de décharger la batterie à plusieurs reprises pour obtenir des performances maximales.
- En cas de fuite de liquide de la batterie, évitez que le liquide n'entre en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez la zone affectée avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie du produit.
- Employez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Pour toute réparation, adressez-vous à un personnel de service qualifié ou contactez Sound Oasis® à l'adresse www.soundoasis.com ou au 13218-625-888-. Un entretien est nécessaire lorsque le produit a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, lorsqu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur le produit, lorsque le produit a été exposé à la pluie, à l'humidité ou lorsqu'il ne fonctionne pas normalement.

Ce qui est inclus



Caractéristiques principales

Botton Sleep Enhancement®

- Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le Sleep Enhancement®.

Minuterie d'arrêt automatique

- Appuyez pour sélectionner le mode continu ou le mode d'arrêt automatique en 30, 60 ou 90 minutes.

Bouton de sélection du son

- Appuyez et maintenez pour allumer et éteindre l'appareil.
- Appuyez pour passer au son suivant; 24 sons disponibles.

Contrôle du volume

- Appuyez sur le côté droit pour augmenter le volume; appuyez sur le côté gauche pour réduire le volume.

Indicateur de charge / marche

- Rouge vif quand il est en charge, faible quand il est chargé et vert quand l'appareil est en marche.

Port de chargement USB

- Câble de chargement USB inclus.

Prise pour écouteurs

- Utiliser les écouteurs inclus ou vos propres écouteurs.

Carte Micro SD

- La carte amovible contient 24 sons. Ajoutez de nouveaux sons en insérant une nouvelle carte contenant différents sons (voir section Achat de nouveaux sons de ce manuel d'utilisation).

Clip de poche

- Ideal pour être attaché à une poche, un vêtement, une ceinture, etc.

Comment utiliser votre World's Smallest Sound Machine®

Chargez votre appareil

Chargez votre appareil en branchant la petite extrémité du CÂBLE DE CHARGEMENT USB inclus dans le PORT DE CHARGEMENT USB de votre appareil et la grande extrémité rectangulaire du CÂBLE DE CHARGEMENT USB dans une source d'alimentation USB.

- L'INDICATEUR DE CHARGE rouge s'allume pour indiquer que votre appareil est en cours de chargement.
- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'INDICATEUR DE CHARGE rouge sera éteint ou très faible.

Remarque : vous pouvez utiliser d'autres ports USB pour charger votre appareil (par exemple, le port USB de votre ordinateur), mais certains ports USB peuvent ne pas avoir une puissance de sortie suffisante. Si l'INDICATEUR DE CHARGE rouge ne s'allume pas lorsque le CÂBLE DE CHARGEMENT USB est connecté, essayez une autre source USB ou utilisez un chargeur mural avec un port USB comme source d'alimentation.

Utilisation

Sons incluse sur la carte Micro SD

Yvotre World's Smallest Sound Machine® contient 24 sons qui sont stockés sur la carte micro SD amovible incluse.

Pour une plus grande variété et une thérapie sonore supplémentaire, vous pouvez aisément insérer une nouvelle carte son avec une sélection de sons différente.

De nouvelles cartes son sont proposées sous deux formats :

- Achetez votre propre carte micro SD vierge et téléchargez les sons S-680/S-002 à partir du site Web Sound Oasis® (www.soundoasis.com/custom-sound-cards). Chargez ensuite les nouveaux sons Sound Oasis sur votre carte micro SD vierge.

ou

- Achetez une carte micro SD directement auprès de Sound Oasis®. Vous pouvez acheter une carte son « prête à l'emploi » ou nous pouvons vous préparer une carte son personnalisée avec tous les sons que vous avez sélectionnés sur le site Web de Sound Oasis® (mais Sound Oasis® enregistre ces sons sur une carte micro SD pour vous).

Pour de plus amples informations sur l'achat de nouvelles cartes son, veuillez consulter le site suivant www.soundoasis.com/custom-sound-cards.

Lecture des sons

Appuyez une fois sur la touche SOUNDS et maintenez-la enfoncée pour mettre l'appareil sous tension et lancer la lecture de la musique. L'INDICATEUR DE CHARGE s'affiche en vert pour indiquer que l'appareil est allumé et qu'il fonctionne. L'appareil continuera à jouer des sons jusqu'à ce que vous l'éteigniez en appuyant sur le bouton SOUNDS et en le maintenant enfoncé ou que vous le réglez pour qu'il s'éteigne au bout de 30, 60 ou 90 minutes. Pour sélectionner un autre son, appuyez sur la touche SOUNDS jusqu'à ce que le son de votre choix soit joué.

Réglage du volume sonore

Appuyez sur le côté droit (►) de la commande de volume pour augmenter le volume et appuyez sur le côté gauche (◄) de la commande de volume pour réduire le volume.

Jouer les « pistes de coaching »

Certaines pistes sonores Sound Oasis® comprennent des pistes vocales pour aider à s'endormir, se détendre, etc. Nous les appelons « pistes de coaching ».


Lorsque vous jouez des pistes de coaching, il est important que vous appuyiez sur le bouton SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) après avoir sélectionné la piste de coaching.

En appuyant sur le bouton SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ), vous empêcherez votre appareil de répéter les pistes vocales tout au long de votre session.

Remarque : le ralentissement des sons du « Sleep enhancement » ne sera pas actif pendant la lecture des pistes de coaching.

Technologie Sleep Enhancement®

Les recherches du Centre du sommeil ont prouvé qu'un ralentissement progressif des sons favorise un meilleur sommeil et la relaxation. Nous avons utilisé ces recherches et incorporé cette technique passionnante dans votre World Smallest Sound Machine®. Lorsqu'il est activé, la vitesse de lecture des sons de votre appareil ralentit progressivement pour vous bercer en douceur. Une fois que la vitesse de lecture a atteint son point le plus bas (près de la moitié de la vitesse normale), la vitesse de lecture restera à ce niveau jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement (avec la minuterie de 30, 60 ou 90 minutes) ou jusqu'à ce que vous éteigniez manuellement l'appareil.



Utilisation de Sleep Enhancement®

- Pour activer la fonction d'amélioration du sommeil, appuyez sur le bouton SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ). Une fois activé, le voyant vert situé au-dessus du BOUTON SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) s'allume.
- Tout son que vous jouez lorsque la fonction Sleep Enhancement® est activée bénéficiera de l'effet Sleep Enhancement.
- Pour désactiver la fonction d'amélioration du sommeil, appuyez sur le bouton SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ). Le voyant vert situé au-dessus du BOUTON SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) s'éteint.

Minuteur de 30, 60, 90 minutes

Votre appareil dispose de 4 options de minuterie : 30, 60, 90 minutes et lecture continue. Sur les positions de minuterie « 30 », « 60 » et « 90 » minutes, le son s'estompe progressivement pendant les 10 dernières minutes avant que l'appareil ne s'éteigne, afin d'éviter une interruption brutale.

Pour sélectionner la durée de lecture de votre son (30, 60 ou 90 minutes), appuyez sur la touche TIMER jusqu'à ce que la position de la minuterie souhaitée s'allume.

Remarque : En mode CONTINUO, le voyant TIMER n'est pas allumé.

Contrôle d'arrêt des LEDs

Lorsque les fonctions MINUTERIE D'ARRÊT AUTO ou AMÉLIORATION DU SOMMEIL sont activées, les indicateurs LED de chaque fonction sont allumés. Vous pouvez trouver ces indicateurs LED trop lumineux, surtout pendant le sommeil. Vous pouvez choisir d'allumer les indicateurs LED pendant 5 secondes seulement, puis de les éteindre en appuyant et en maintenant enfoncé le BOUTON SLEEP ENHANCEMENT® (Ⓢ) pendant environ 5 secondes. Les indicateurs